



MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB

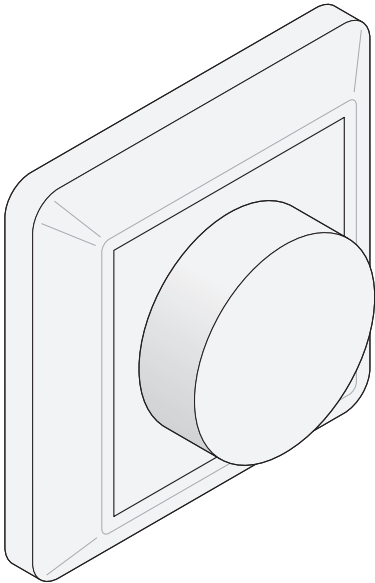



	EAN	l x w x h [mm]	P _{max}	IP	🌡️ (°C)	VAC
MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB	4099854476334	80 x 80 x 53	3.12 W	20	-25...+50	100-240 V

	EAN	Hz	Max.		K	
MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB	4099854476334	50/60	40 Zigbee Luminaires	0.5-1.5 mm ²	2700...6500K	1...100%



MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB

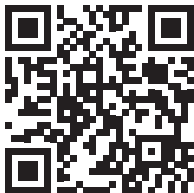

<https://2ly.link/21y8H>

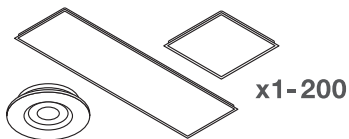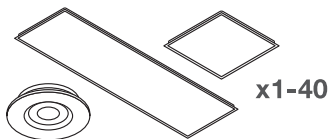

EAN:
4058075427488

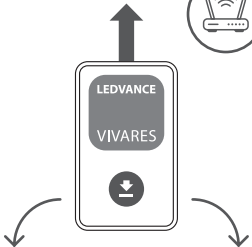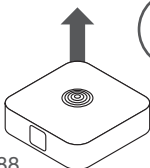

Download on the
App Store



GET IT ON
Google play





Download on the
App Store



GET IT ON
Google play

MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB

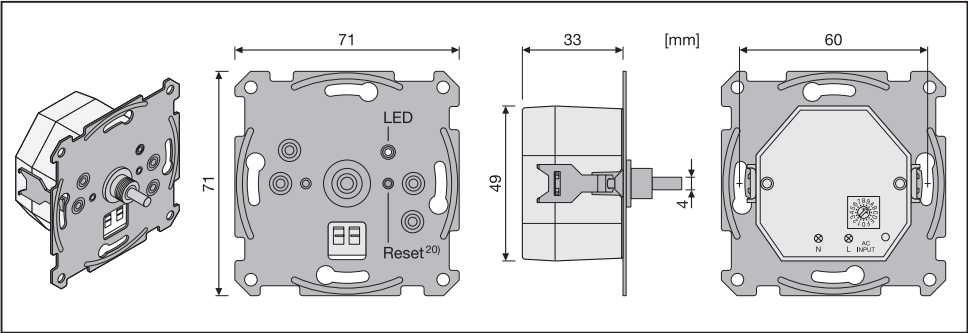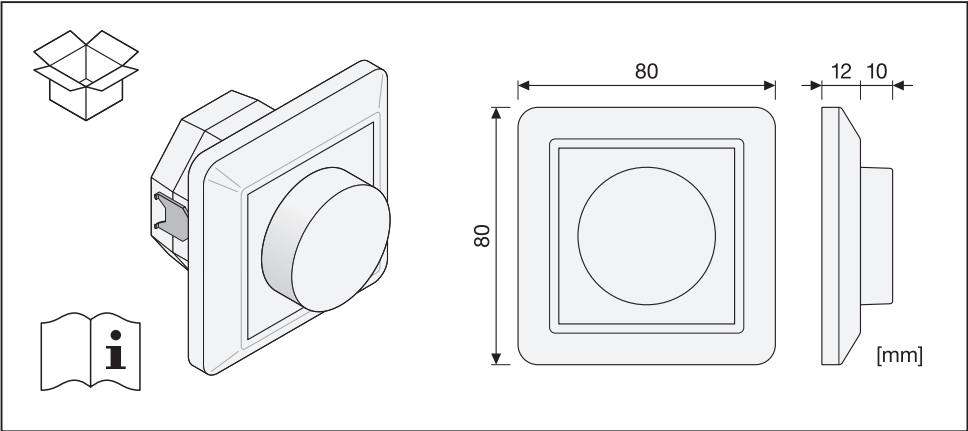

MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB

Compatible design covers (subject to change without notice) /

Kompatible Abdeckungen (Änderungen und Irrtum vorbehalten) ¹⁾

Supplier / Hersteller ²⁾	Design Line / Design Linie ³⁾
Busch-Jaeger (apply enclosed axle adapter / beiliegenden Achsadapter verwenden ⁴⁾)	Reflex SI, Reflex SI Linear, Reflex SI / SI Linear, Busch-Duro 2000® SI, Busch-Duro 2000® SI Linear
SIEMENS	Delta i-system, Delta vita, Delta profil, Delta Stil
SCHNEIDER	Exxact Design, Exxact Primo, Exxact Basis, Exxact Fest
BERKER	Q1, Arsys
GIRA	S Farbe, System55
JUNG	LS Plus, LS Design, Ein Plus, Ein 500, AS500


MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB




Maximum number of devices /
Maximale Geräteanzahl⁵⁾

Active MCU SELECT / TW / EXC TW	1
Zigbee Driver	40


Wiring scheme /
Anschluss-Schema⁶⁾

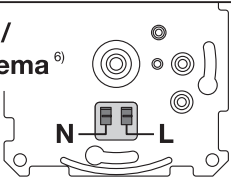

Mounting / Montage⁷⁾

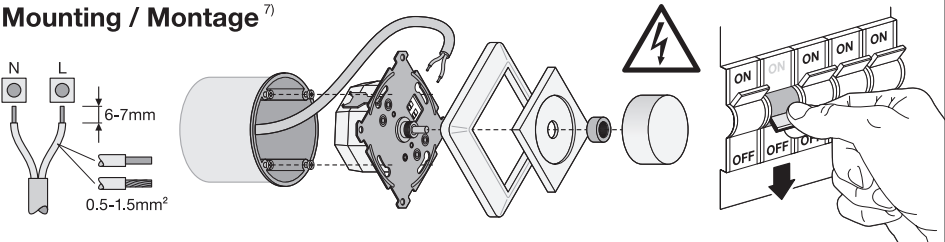

Set state after mains interruption /
Zustand nach Netzunterbrechung einstellen⁸⁾



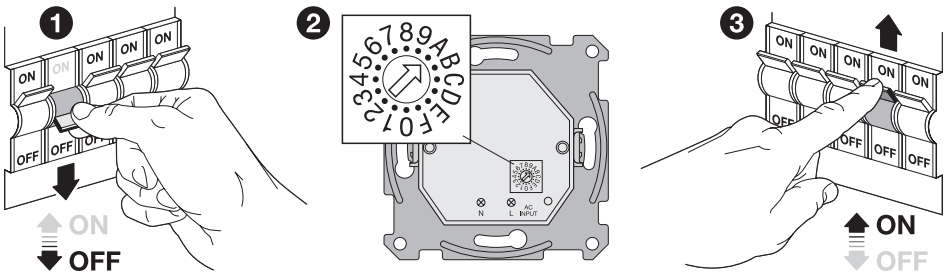


Setting / Einstellung ⁹⁾	MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB
A	Last state before mains interruption / Letzter Zustand vor Netzunterbrechung ¹⁰⁾
B	Memory value / Memory Wert ¹¹⁾
C, D, E, F, 0, 1	10%, 20%, 30%, 50%, 80%, 100% @ 4000K Brightness / Helligkeit ¹²⁾
2	Off / Aus ¹³⁾
3	Driver default level / Treiber-Standardwert ¹⁴⁾
4	Dynamic CCT & DIM / Dynamisches CCT & DIM ¹⁵⁾
5	RGB mode / RGB Modus ¹⁶⁾
6	RGB/TW ¹⁷⁾
7, 8, 9	Not used / Nicht verwendet ¹⁸⁾


MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB



Dynamic CCT & DIM / Dynamisches CCT & DIM ¹⁵⁾

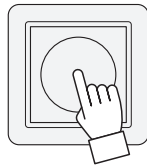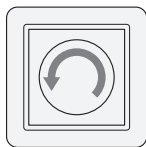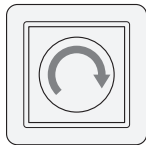

click
x1

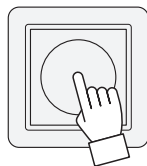

click
x2






click




click

RGB mode / RGB Modus ¹⁶⁾

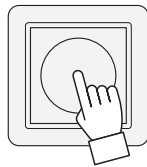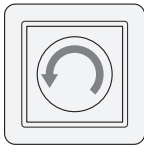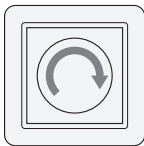

click
x1

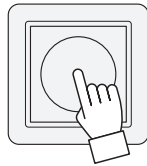

click
x2



click




click

MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB




Reset / Zurücksetzen ¹⁹⁾

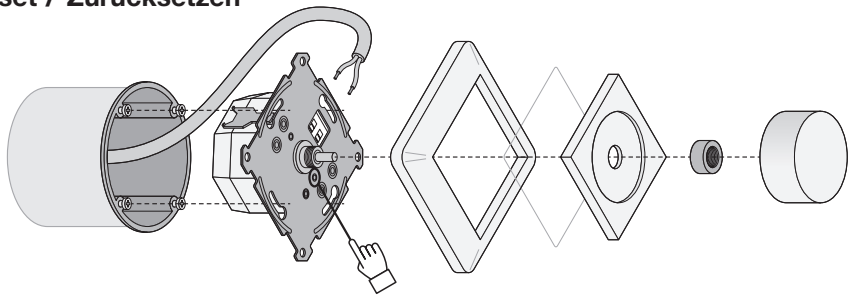

Optional accessory / Optionales Zubehör ²⁰⁾

SURFACE MOUNT FRAME

EAN 4058075843561

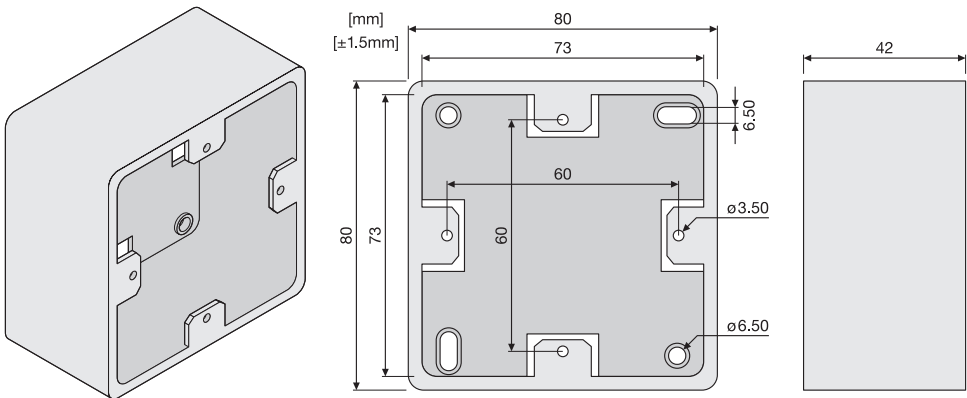

MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB



(GB) 1) Compatible design covers (subject to change without notice); 2) Supplier; 3) Design Line; 4) Apply enclosed axle adapter; 5) Maximum number of devices; 6) Wiring scheme; 7) Mounting; 8) Set state after mains interruption; 9) Setting; 10) Last state before mains interruption; 11) Memory value; 12) Brightness; 13) Off; 14) Driver default level; 15) Dynamic CCT & DIM; 16) RGB mode; 17) RGB / TW; 18) Not used; 19) Reset; 20) Optional accessory; Technical support: www.ledvance.com

(D) 1) Kompatible Abdeckungen (Änderungen und Irrtum vorbehalten); 2) Hersteller; 3) Design Linie; 4) Beiliegende Achsadapter verwenden; 5) Maximale Geräteanzahl; 6) Anschluss-Schema; 7) Montage; 8) Zustand nach Netzunterbrechung einstellen; 9) Einstellung; 10) Letzter Zustand vor Netzunterbrechung; 11) Memory Wert; 12) Helligkeit; 13) Aus; 14) Standardhelligkeit; 15) Dynamische CCT- und DIM-Regelung; 16) RGB-Modus; 17) RGB/TW; 18) Nicht verwendet; 19) Zurücksetzen; 20) Optionales Zubehör; Technischer support: www.ledvance.com

(F) 1) Couverts compatibles (sous réserve de modifications et d'erreurs); 2) Fabricant; 3) Ligne de conception; 4) Utiliser l'adaptateur d'axe fourni; 5) Nombre maximal d'appareils; 6) Schéma de raccordement; 7) Montage; 8) Régler l'état après coupure de l'alimentation; 9) Réglage; 10) Dernier état avant coupure de l'alimentation; 11) Valeur mémoire; 12) Luminosité; 13) Arrêt; 14) Niveau par défaut du pilote; 15) CCT dynamique & DIM; 16) Mode RVB; 17) RVB/TW; 18) Non utilisé; 19) Réinitialiser; 20) Accessoire en option; Support technique: www.ledvance.com

(I) 1) Coperture di design compatibili (soggette a modifiche senza preavviso); 2) Fornitore; 3) Linea di design; 4) Applicazione di un adattatore per l'asse incluso; 5) Numero massimo di dispositivi; 6) Schema elettrico; 7) Montaggio; 8) Impostazione dello stato dopo l'interruzione della rete; 9) Impostazione; 10) Ultimo stato prima dell'interruzione della rete; 11) Valore di memoria; 12) Luminosità; 13) Spento; 14) Livello predefinito conducente; 15) CCT e DIM dinamici; 16) Modalità RGB; 17) RGB/TW; 18) Non utilizzato; 19) Reset; 20) Accessorio opzionale; Supporto tecnico: www.ledvance.com

(E) 1) Cubiertas de diseño compatibles (sujetas a cambios sin previo aviso); 2) Proveedor; 3) Línea de diseño; 4) Aplicar adaptador de eje incluido; 5) Número máximo de dispositivos; 6) Esquema de cableado; 7) Montaje; 8) Estado tras interrupción de red; 9) Ajuste; 10) Último estado antes de la interrupción de red; 11) Valor de memoria; 12) Luminosidad; 13) Apagado; 14) Nivel predeterminado del controlador; 15) CCT y DIM dinámicos; 16) Modo RGB; 17) RGB / TW; 18) No usado; 21) Restablecer; 22) Configurar brillo mínimo; 23) Accesorio opcional; Asistencia técnica: www.ledvance.com

(P) 1) Coberturas de design compatíveis (sujetas a alterações sem aviso prévio); 2) Fornecedor; 3) Linha de design; 4) Aplicar adaptador de eixo incluído; 5) Número máximo de dispositivos; 6) Esquema de ligação; 7) Montagem; 8) Definir estado após interrupção da rede; 9) Configuração; 10) Último estado antes da interrupção da rede; 11) Valor da memória; 12) Brilho; 13) Desligado; 14) Nivel predefinido do driver; 15) CCT e DIM dinâmico; 16) Modo RGB; 17) RGB/TW; 18) Não utilizado; 19) Redefinir; 20) Acessório opcional; Assistência técnica: www.ledvance.com

(GR) 1) Συμβατά καλύμματα σχεδιασμού (υποκείμενα σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση); 2) Προμηθευτής; 3) Γραμμή σχεδιασμού; 4) Εφαρμογή προσαρμωστή κλειστού άξονα; 5) Μέγιστος αριθμός συσκευών; 6) Σύστημα καλωδίων; 7) Τοποθέτηση; 8) Ορισμός κατάστασης μετά από διακοπή ρεύματος; 9) Ρύθμιση; 10) Τελευταία κατάσταση πριν από τη διακοπή ρεύματος; 11) Τιμή μνήμης; 12) Φωτεινότητα; 13) Απεργολογία; 14) Προεπιλεγμένο επίπεδο οθόνης; 15) Δυναμικό CCT & DIM; 16) Λειτουργία RGB; 17) RGB/TW; 18) Δεν χρησιμοποιείται; 19) Επαναφορά; 20) Προαιρετικό εξάρτημα; Τεχνική υποστήριξη: www.ledvance.com

(NL) 1) Compatibele designkappen (onderhevig aan verandering zonder kennisgeving); 2) Leverancier; 3) Design Line; 4) pas ingesloten asadapter toe; 5) Maximaal aantal apparaten; 6) Bedradingsschema; 7) Montage; 8) Status instellen na stroomonderbreking; 9) Instelling; 10) Laatste status vóór stroomonderbreking; 11) Geheugenwaarde; 12) Helderheid; 13) Uit; 14) Standaardniveau besturingsprogramma; 15) Dynamische CCT & DIM; 16) RGB-modus; 17) RGB / TW; 18) Niet gebruikt; 19) Resetten; 20) Optioneel accessoire; Technische ondersteuning: www.ledvance.com

(S) 1) Kompatibla designskydd (kan ändras utan föregående meddelande); 2) Leverantör; 3) Designlinje; 4) applicera sluten axeladapter; 5) Maximalt antal enheter; 6) Ledningsschema; 7) Montering; 8) Ställ in tillstånd efter nättavbrott; 9) Inställning; 10) Sista tillstånd före nättavbrott; 11) Minnesvärde; 12) Ljusstyrka; 13) Av; 14) Standardnivå för drivrutin; 15) Dynamisk CCT & DIM; 16) RGB-läge; 17) RGB / TW; 18) Används inte; 19) Återställ; 20) Tillvalstillbehör; Teknisk support: www.ledvance.com

(FIN) 1) Yhteensopivat suojukset (voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta); 2) Toimittaja; 3) Mallivalikoima; 4) Käytä mukana toimitettua akselisolointia; 5) Laitteiden enimmäismäärä; 6) Kytkentäkaavio; 7) Asennus; 8) Aseta tila verkkovirran katkeamisen jälkeen; 9) Asennus; 10) Viimeinen tila ennen verkkovirran katkeamista; 11) Muistin arvo; 12) Kirkkaus; 13) Pois päältä; 14) Ohjaimen oletustaso; 15) Dynaaminen ekvivalentti väriilämpötila ja himmennys; 16) RGB-tila; 17) RGB/TW; 18) Ei käytössä; 19) Nollaa; 20) Valinnainen lisävaruste; Tekninen tuki: www.ledvance.com

(N) 1) Kompatible designdeksler (kan endres uten varsel); 2) Leverandør; 3) Designlinje; 4) Bruk lukket akseladapter; 5) Maksimalt antall enheter; 6) Kablingsskjema; 7) Montering; 8) Innstilt tilstand etter strømavbrudd; 9) Innstilling; 10) Siste tilstand før strømavbrudd; 11) Minneverdi; 12) Lysstyrke; 13) Av; 14) Drivers standardnivå; 15) Dynamisk CCT og DIM; 16) RGB-modus; 17) RGB/TW; 18) Ikke anvendt; 19) Tilbakestill; 20) Valgfritt tilbehør; Teknisk støtte: www.ledvance.com

(DK) 1) Kompatible designdæksler (kan ændres uden varsel); 2) Leverandør; 3) Designlinje; 4) anvend lukket akseladapter; 5) Maksimalt antal enheder; 6) Ledningsskema; 7) Montering; 8) Indstil tilstand efter netafbrydelse; 9) Indstilling; 10) Sidste tilstand før netafbrydelse; 11) Hukommelsesværdi; 12) Lysstyrke; 13) Slukket; 14) Drivers standardniveau; 15) Dynamisk CCT og DIM; 16) RGB-tilstand; 17) RGB/TW; 18) Bruges ikke; 19) Nulstil; 20) Valgfrit tilbehør; Teknisk support: www.ledvance.com

(CZ) 1) Kompatibilní konstrukční kryty (mohou být změněny bez předchozího upozornění); 2) Dodavatel; 3) Konstrukční řada; 4) Použijte uzavřený adaptér nápravy; 5) Maximální počet zařízení; 6) Schéma zapojení; 7) Montáž; 8) Nastavení stavu po přerušení sítě; 9) Nastavení; 10) Poslední stav před přerušením sítě; 11) Hodnota paměti; 12) Jas; 13) Vypnutí; 14) Výchozí úroveň ovladače; 15) Dynamické CCT a DIM; 16) Režim RGB; 17) RGB/TW; 18) Nepoužívá se; 19) Reset; 20) Volitelné příslušenství; Technická podpora: www.ledvance.com

(RU) 1) Крышки совместимой конструкции (могут быть изменены без предварительного уведомления); 2) Поставщик; 3) Линейка; 4) используйте комплектный переходник для оси; 5) Максимальное количество устройств; 6) Схема подключения; 7) Монтаж; 8) Установка состояния после сбоя электропитания; 9) Положение; 10) Последнее состояние перед сбоем электропитания; 11) Значение памяти; 12) Яркость; 13) Выкл.; 14) Уровень драйвера по умолчанию; 15) Динамич. CCT и DIM; 16) Режим RGB; 17) RGB / TW; 18) Не используется; 19) Сброс; 20) Дополнительная принадлежность; Техническая поддержка: www.ledvance.com

(H) 1) Kompatibilis kialakítású burkolatok (előzetes értesítés nélkül változhatnak); 2) Szállító; 3) Formatervező; 4) zárt tengelyadapter alkalmazása; 5) Maximális eszközszám; 6) Kapcsolási rajz; 7) Rögztetés; 8) Beállított állapot hálózati áramkimaradás után; 9) Beállítás; 10) Legutóbbi állapot hálózati áramkimaradás előtt; 11) Memóriaréte; 12) Fényerő; 13) Ki; 14) A megjelölt alapértelmezett szintje; 15) Dinamikus CCT és DIM; 16) RGB-mód; 17) RGB/TW; 18) Nem használt; 19) Visszaállítás; 20) Opcionális tartozék; Műszaki támogatás: www.ledvance.com

(PL) 1) Kompatybilne osłony konstrukcyjne (mogą zostać zmodyfikowane bez uprzedzenia); 2) Dostawca; 3) Linia konstrukcyjna; 4) Zastosuj dołączony adapter osi; 5) Maksymalna liczba urządzeń; 6) Schemat okablowania; 7) Montaż; 8) Ustaw stan po przerwie w zasilaniu; 9) Ustawienie; 10) Ostatni stan przed przerwą w zasilaniu; 11) Wartość pamięci; 12) Jasność; 13) Wyłączony; 14) Domyślny poziom sterownika; 15) Dynamiczny CCT & DIM; 16) Tryb RGB; 17) RGB / TW; 18) Nieużywany; 19) Zresetuj; 20) Akcesoria opcjonalne; Pomoc techniczna: www.ledvance.com

(SK) 1) Kompatibilné konštrukčné kryty (vzťahuje sa na ne možnosť zmeny bez predchádzajúceho upozornenia); 2) Dodávateľ; 3) Dizajnová línia; 4) Použitie uzavretého adaptéra napájania; 5) Maximálny počet zariadení; 6) Schéma zapojenia; 7) Montáž; 8) Nastavenie stavu po prerušení napájania; 9) Nastavenie; 10) Posledný stav pred prerušením napájania; 11) Pamäťová hodnota; 12) Jas; 13) Vypnutie; 14) Predvolená úroveň ovládača; 15) Dynamické CCT a STMIEVANIE; 16) Režim RGB; 17) RGB / TW; 18) Nepoužíva sa; 19) Resetovanie; 20) Voliteľné príslušenstvo; Technická podpora: www.ledvance.com

(SL) 1) Združljive oblike pokrovov (lahko se spremenijo brez predhodnega obvestila); 2) Dobavitelj; 3) Oblikovalska linija; 4) Uporabite priloženi adapter osi; 5) Največje število naprav; 6) Shema ožičenja; 7) Namestitev; 8) Nastavljeno stanje po prekinitvi napajanja; 9) Nastavitev; 10) Zadnje stanje pred prekinitvijo napajanja; 11) Vrednost pomnilnika; 12) Svetlost; 13) Izločilo; 14) Privzeta raven gonilnika; 15) Moduli Dynamic CCT in DIM; 16) Način RGB; 17) RGB/TW; 18) Se ne uporablja; 19) Ponastavitev; 20) Izbirna dodatna oprema; Tehnična podpora: www.ledvance.com

(TR) 1) Uyumlü tasarım kapakları (önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir); 2) Tedarikçi; 3) Tasarım Hattı; 4) Kapalı eksen adaptörü kullanın; 5) Maksimum cihaz sayısı; 6) Bağlantı şeması; 7) Montaj; 8) Güç kesintisinden sonra durumu ayarlama; 9) Ayar; 10) Güç kesintisinden önceki son durum; 11) Hafıza değeri; 12) Parlaklık; 13) Kapalı; 14) Sürücü varsayılan seviyesi; 15) Dinamik Renk Sıcaklığı ve Karartma; 16) RGB modu; 17) RGB/Ayarlanabilir Beyaz; 18) Kullanılmıyor; 19) Sifirli; 20) İsteğe bağlı aksesuarlar; Teknik destek: www.ledvance.com

(HR) 1) Kompatibilni dizajnerski poklopci (podložni promjenama bez prethodne najave); 2) Dobavljač; 3) Linija dizajna; 4) Primeniti zatvoreni adapter osovine; 5) Najveći broj uređaja; 6) Shema ožičenja; 7) Montaža; 8) Postavljeno stanje nakon prekida napajanja; 9) Postavka; 10) Posljednje stanje prije prekida napajanja; 11) Vrijednost memorije; 12) Svjetlina; 13) Isključenje; 14) Zadana razina upravljačkog programa; 15) Dinamički CCT i DIM; 16) RGB način rada; 17) RGB / TW; 18) Ne upotrebljava se; 19) Resetiranje; 20) Dodatni pribor; Tehnička podrška: www.ledvance.com

(RO) 1) Capace cu design compatibil (se pot modifica fără notificare); 2) Furnizor; 3) Linie de design; 4) Aplicați adaptorul de osie inclus; 5) Numărul maxim de dispozitive; 6) Schema de cablare; 7) Montare; 8) Setare stare după întreruperea rețelei; 9) Setare; 10) Ultima stare înainte de întreruperea rețelei; 11) Valoarea memoriei; 12) Luminozitate; 13) Oprit; 14) Nivel implicit driver; 15) CCT dinamic și DIM (atenuare); 16) Mod RGB; 17) RGB / TW; 18) Neutilizat; 19) Resetați; 20) Accesoriu opțional; Suport tehnic: www.ledvance.com

(BG) 1) Капацит със съвместим дизайн (подлежат на промяна без предизвестие); 2) Доставчик; 3) Дизайн; 4) Прилагане на затворен осов адаптер; 5) Максимален брой устройства; 6) Схема на окабеляване; 7) Монтаж; 8) Задаване на състояние след прекъсване на мрежата; 9) Настройка; 10) Последно състояние преди прекъсване на мрежата; 11) Стойност на паметта; 12) Яркост; 13) Изключено; 14) Ниво на управление по подразбиране; 15) Динамични корелирани цветна температура (CCT) и яркост (DIM) на светлината; 16) Режим RGB; 17) Режим RGB/TW; 18) Не се използва; 19) Нулиране; 22) Допълнителен аксесоар; Техническа поддръжка: www.ledvance.com

(EST) 1) Ühilduv disainkate (võib erineda ette teatamiseta); 2) Tarnija; 3) Kujunduse tooteseeria; 4) rakenda lisatud talleadapter; 5) Suurim seadmete arv; 6) Juhtmistiku skeem; 7) Paigaldamine; 8) Seadisti olek pärast toitekatkestust; 9) Seadistamine; 10) Viimane olek enne toitekatkestust; 11) Mälu väärtus; 12) Heledus; 13) Välgas; 14) Driveri vaikeset; 15) Dinaamiline CCT & DIM; 16) RGB-režiim; 17) RGB/TW; 18) Ei kasutata; 19) Lähetsata; 20) Valikuline tarvik; Tehniline tugi: www.ledvance.com

(LT) 1) Suderinami apdailiniai gaubtai (gali būti pakeisti apie tai nepranešus); 2) Tiekėjas; 3) Dizaino linija; 4) Taikyti uždarą ašies adapterį; 5) Maksimalus įrenginių skaičius; 6) Laidų schema; 7) Montavimas; 8) Nustatyta būseną po maitinimo nutraukimo; 9) Nustatymas; 10) Paskutinė būseną prieš maitinimo nutraukimą; 11) Atminties skaičius; 12) Ryškumas; 13) Išjungti; 14) Numatytasis vairuotojo lygis; 15) Dinaminis CCT ir DIM; 16) RGB režimas; 17) RGB / TW; 18) Nenaudojama; 19) Grąžinti gamyklinius nustatymus; 20) Nebūtinas priedas; Techninė pagalba: www.ledvance.com

(LV) 1) Saderīgi dizaina pārsegi (var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma); 2) Piegādātājs; 3) Dizaina līnija; 4) Lietot pievienoto ass adapteri; 5) Maksimālais ierīču skaits; 6) Elektroinstalācijas shēma; 7) Montāža; 8) Iestatīta stāvokļa pēc elektrotīkla darbības pārtraukuma; 9) Iestatījums; 10) Pēdējais stāvoklis pirms elektrotīkla darbības pārtraukuma; 11) Atmiņas vērtība; 12) Spilgtums; 13) Izslēgts; 14) Vadītāja noklusējuma līmenis; 15) Dinamiskais CCT un DIM; 16) RGB režīms; 17) RGB / TW; 18) Netiek izmantots; 19) Atiestatīt; 20) Izvēlies piederumus; Tehniskais atbalsts: www.ledvance.com

(SRB) 1) Poklopci kompatibilnog dizajna (podložni promeni bez prethodne najave); 2) Dobavljač; 3) Projektna linija; 4) montirajte priloženi adapter osovine; 5) Maksimalni broj uređaja; 6) Šema ožičenja; 7) Montaža; 8) Stanje podesite kad isključite strujno kolo; 9) Podešavanje; 10) Posljednje stanje pre isključenja strujnog kola; 11) Memorisana vrednost; 12) Osvetljenost; 13) Isključeno; 14) Podrazumevani nivo drajvera; 15) Dinamički CCT i DIM; 16) RGB režim; 17) RGB / TW; 18) Ne koristi se; 19) Reset; 20) Dodatna oprema; Tehnička podrška: www.ledvance.com

(UA) 1) Сумісна конструкція кришок (може змінюватися без попереднього повідомлення); 2) Постачальник; 3) Лінія дизайну; 4) застосувати закритий адаптер під вісь; 5) Максимальна кількість пристроїв; 6) Монтувальна схема; 7) Монтівання; 8) Режим налаштування після переривання мережі; 9) Налаштування; 10) Останній режим перед перериванням мережі; 11) Значення пам'яті; 12) Яскравість; 13) Вимкнено; 14) Рівень драйвера за замовчуванням; 15) Dynamic CCT i DIM; 16) Режим RGB; 17) RGB/TW; 18) Не використовується; 19) Скинути налаштування; 20) Додатковий аксесуар; Технічна підтримка: www.ledvance.com

(KZ) 1) Үйлесімді дизайн жабындары (ескертулсиз өзгертілуі мүмкін); 2) Жеткізүші; 3) Дизайн желісі; 4) қоса берілген өс адаптерін пайдалану; 5) Құрылғылардың максималды саны; 6) Қосылу схемасы; 7) Монтаждау; 8) Электр қуатының үзілісінен кейінгі күйді орнату; 9) Параметрлер; 10) Электр қуатының үзілісінен кейінгі соңғы күйі; 11) Жады мәні; 12) Жарықтығы; 13) Өшірулі; 14) Драйвердің әдепкі деңгейі; 15) Динамикалық CCT & DIM; 16) RGB режимі; 17) RGB / TW; 18) Пайдаланылмаған; 19) Қалпына келтіру; 20) Қосымша керек-жарақ; Техникалық қолдау: www.ledvance.com










PAP
Raccolita Carta
Verifica le disposizioni del tuo comune.











FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



C10449058
G11233648
20.03.25

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr