DAMP PROOF EMERGENCY

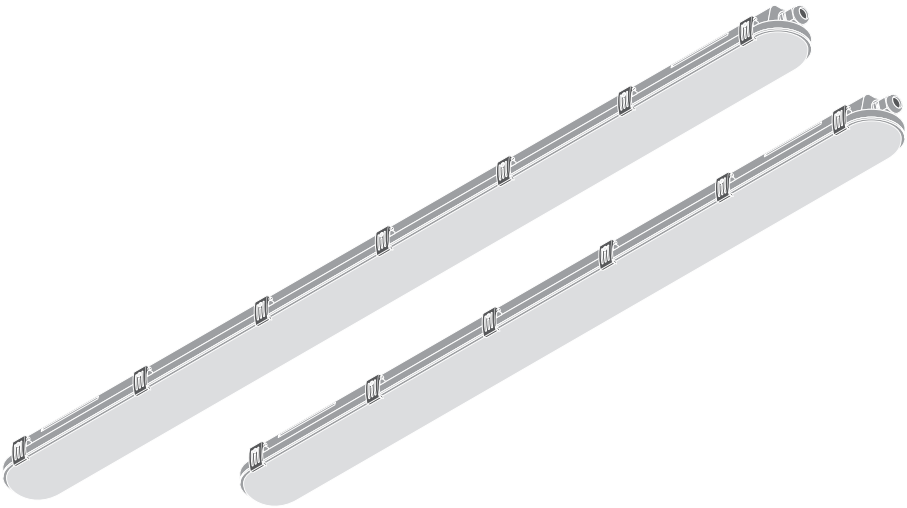

	EAN	l x w x h [mm]	W*	V_{AC}	Hz	lm*	lm/W*
DP EL 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849510	1200 x 82 x 68	26	220-240	50/60	4450	171
DP EL 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849534	1200 x 82 x 68	26	220-240	50/60	4600	177
DP EL 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849558	1200 x 82 x 68	26	220-240	50/60	4600	177
DP EL 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854850158	1500 x 82 x 68	36	220-240	50/60	6150	171
DP EL 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854850172	1500 x 82 x 68	36	220-240	50/60	6400	178
DP EL 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854850196	1500 x 82 x 68	36	220-240	50/60	6400	178
DP EL 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854850219	1500 x 82 x 68	61	220-240	50/60	10400	170
DP EL 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854850233	1500 x 82 x 68	61	220-240	50/60	11000	180
DP EL 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854850257	1500 x 82 x 68	61	220-240	50/60	11000	180

	EAN	K	IP	IK	▽	R_a	(°C)	PF	
DP EL 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849510	3000	66	10	110°	> 80	+05...+40	> 0.9	1.7 kg
DP EL 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849534	4000	66	10	110°	> 80	+05...+40	> 0.9	1.7 kg
DP EL 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849558	6500	66	10	110°	> 80	+05...+40	> 0.9	1.7 kg
DP EL 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854850158	3000	66	10	110°	> 80	+05...+40	> 0.9	2.0 kg
DP EL 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854850172	4000	66	10	110°	> 80	+05...+40	> 0.9	2.0 kg
DP EL 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854850196	6500	66	10	110°	> 80	+05...+40	> 0.9	2.0 kg
DP EL 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854850219	3000	66	10	110°	> 80	+05...+40	> 0.9	2.0 kg
DP EL 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854850233	4000	66	10	110°	> 80	+05...+40	> 0.9	2.0 kg
DP EL 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854850257	6500	66	10	110°	> 80	+05...+40	> 0.9	2.0 kg

DAMP PROOF EMERGENCY

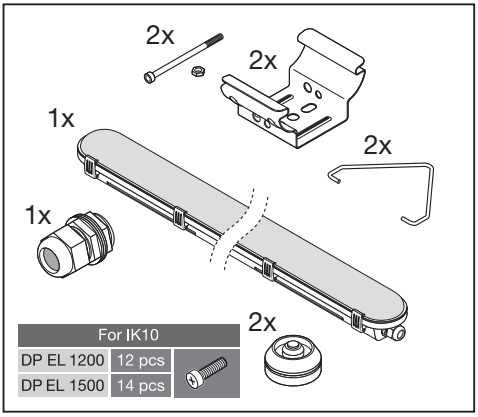

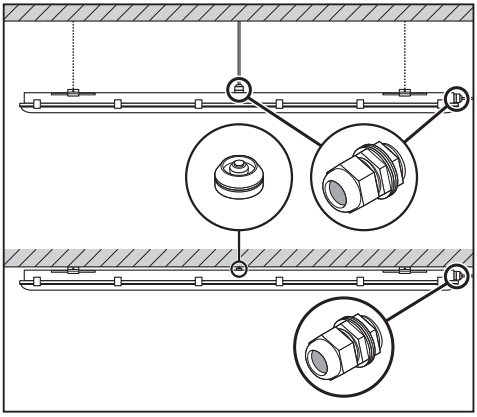

1

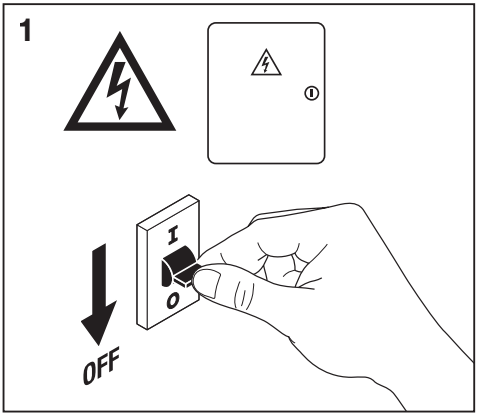

2

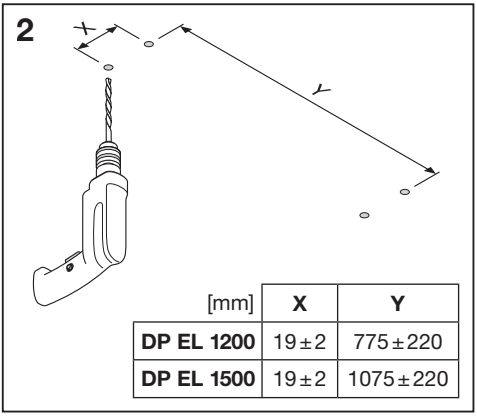

[mm]	X	Y
DP EL 1200	19±2	775±220
DP EL 1500	19±2	1075±220

3

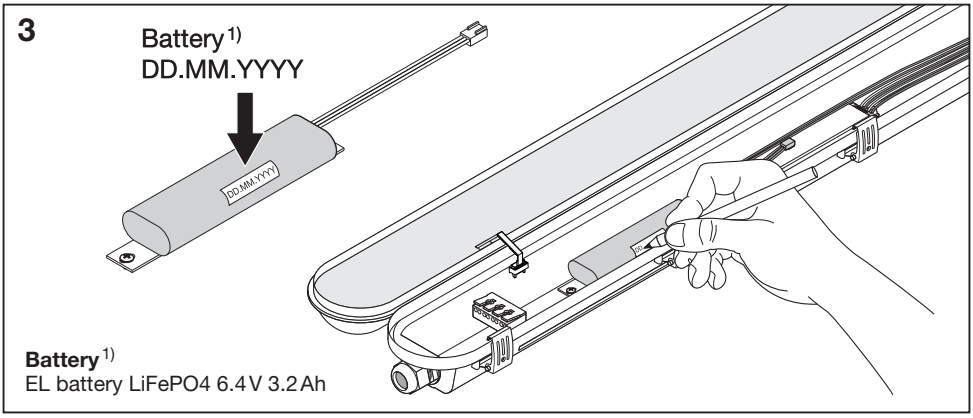

Battery 1)
EL battery LiFePO4 6.4 V 3.2 Ah

DAMP PROOF EMERGENCY

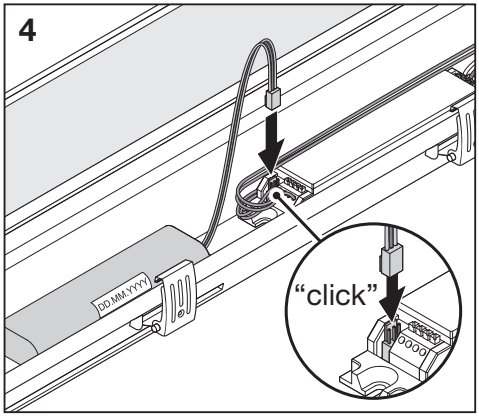

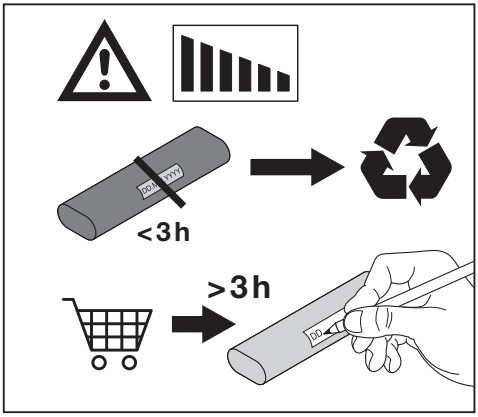

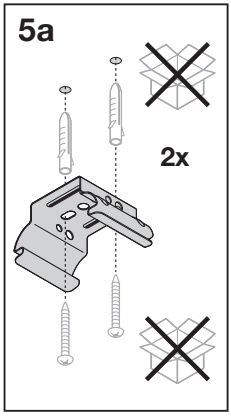

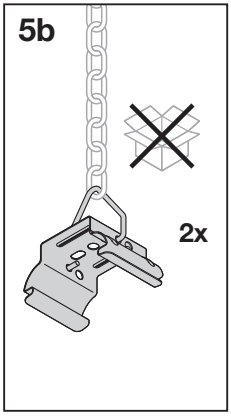

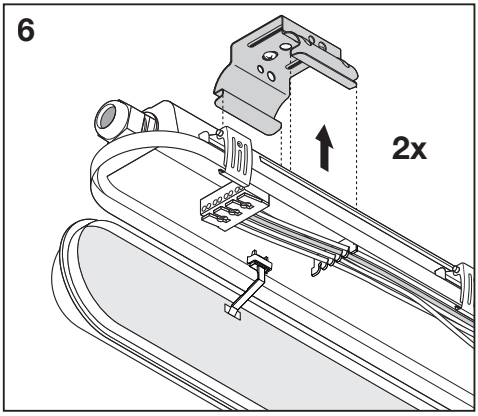

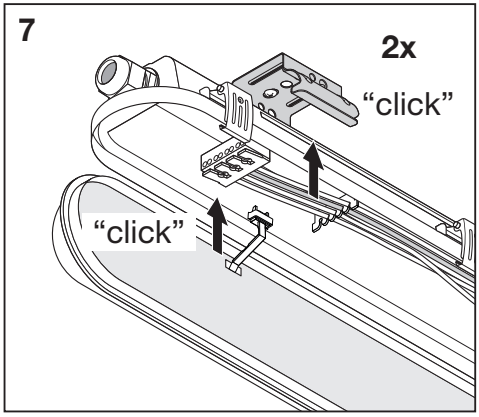

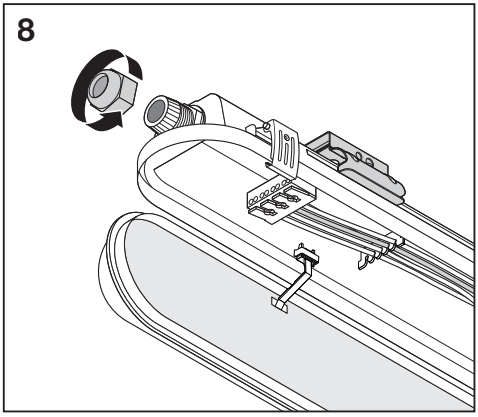

DAMP PROOF EMERGENCY

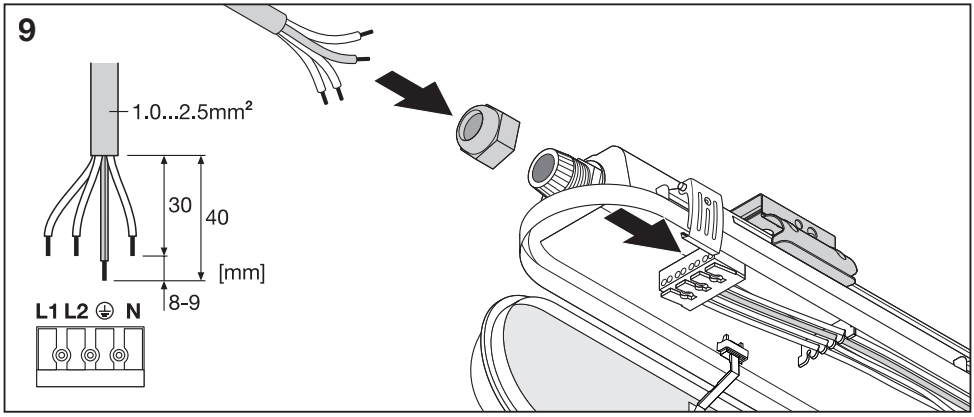

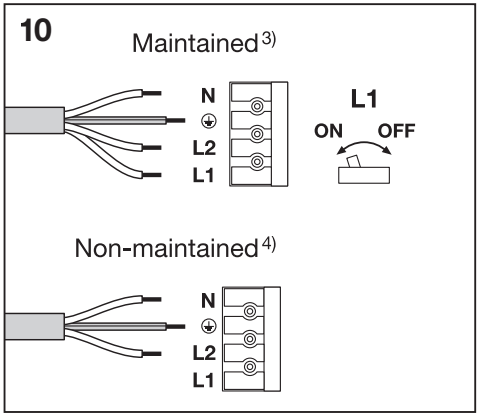

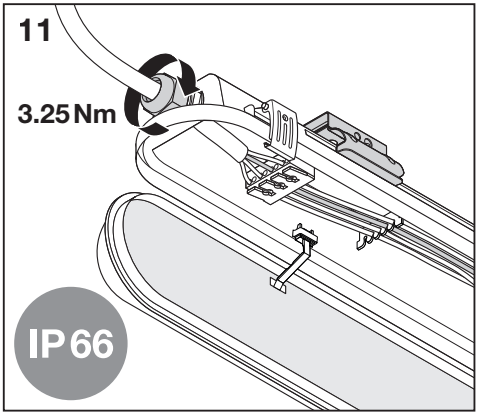

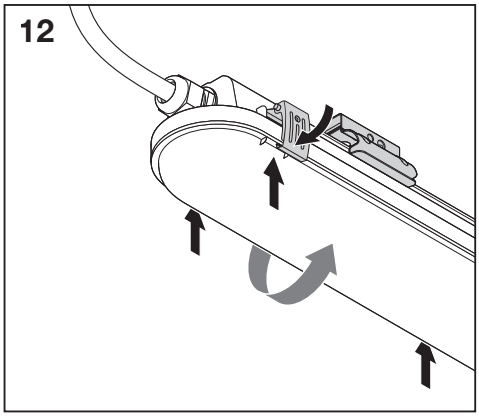

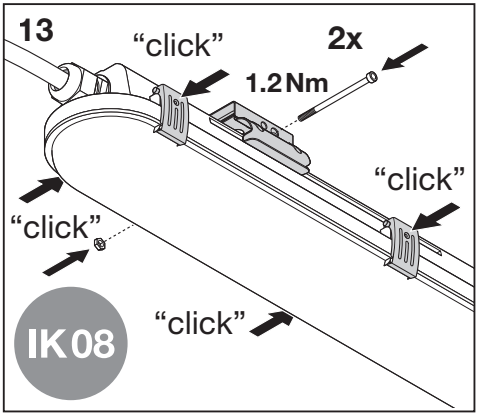

DAMP PROOF EMERGENCY

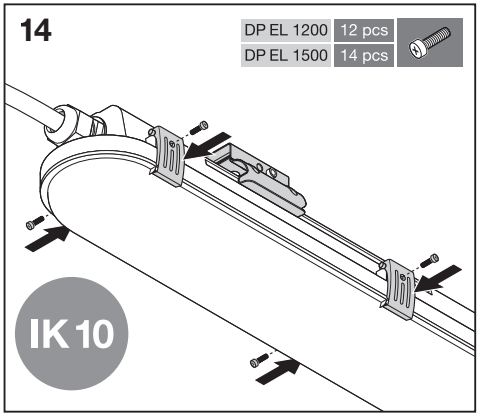

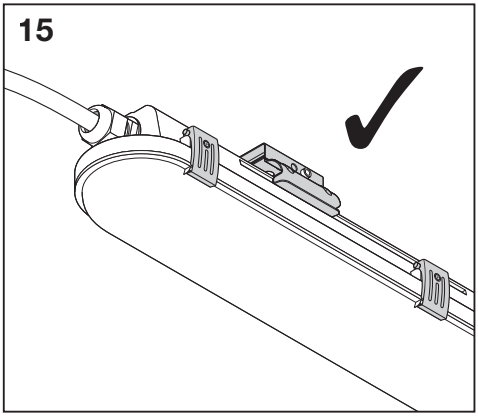

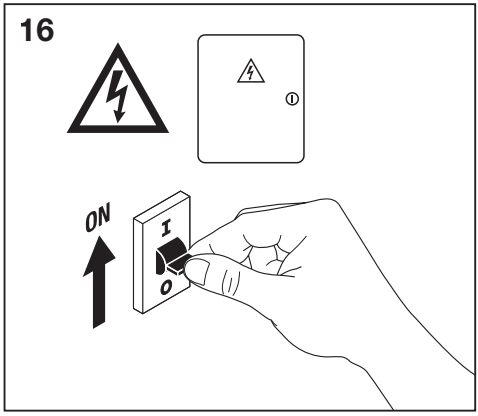

DAMP PROOF EMERGENCY

	EAN	BATTERY [1] (h)	TEST [2]	lm	MAINTAINED [3] / NON-MAINTAINED [4]
DP EL 1200 P 26W ML 830 VW IP66	4099854849510	LiFePO4 – 3h	Automatic [5]	650	Maintained / Non-maintained
DP EL 1200 P 26W ML 840 VW IP66	4099854849534	LiFePO4 – 3h	Automatic [5]	650	Maintained / Non-maintained
DP EL 1200 P 26W ML 865 VW IP66	4099854849558	LiFePO4 – 3h	Automatic [5]	650	Maintained / Non-maintained
DP EL 1500 P 36W ML 830 VW IP66	4099854850158	LiFePO4 – 3h	Automatic [5]	650	Maintained / Non-maintained
DP EL 1500 P 36W ML 840 VW IP66	4099854850172	LiFePO4 – 3h	Automatic [5]	650	Maintained / Non-maintained
DP EL 1500 P 36W ML 865 VW IP66	4099854850196	LiFePO4 – 3h	Automatic [5]	650	Maintained / Non-maintained
DP EL 1500 P 61W ML 830 VW IP66	4099854850219	LiFePO4 – 3h	Automatic [5]	650	Maintained / Non-maintained
DP EL 1500 P 61W ML 840 VW IP66	4099854850233	LiFePO4 – 3h	Automatic [5]	650	Maintained / Non-maintained
DP EL 1500 P 61W ML 865 VW IP66	4099854850257	LiFePO4 – 3h	Automatic [5]	650	Maintained / Non-maintained

Testing Instructions [6]

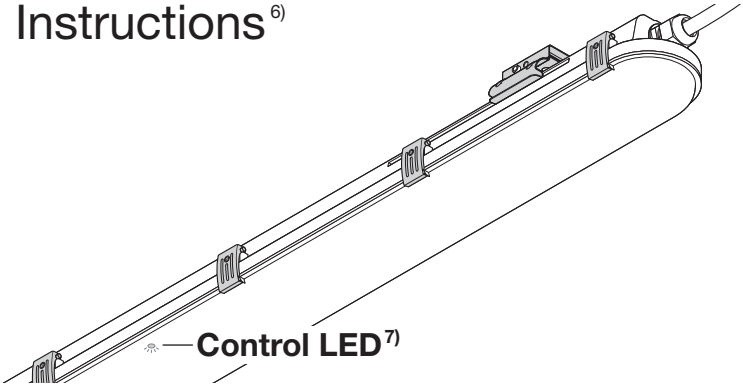

Luminaire Status [8]	Control LED [7]
Normal [9]	Green [10]
Emergency [11]	OFF
Testing [12]	Green [10]: (1s, 1s, 1s ...) (0.1s, 0.1s, 0.1s ...)
Load failure [13]	Red [14]
Battery failure [15]	Red [14]: (1s, 1s, 1s ...)

DAMP PROOF EMERGENCY



Test [2]	
Initialization [16] ≥ 48 h Normal	Automatic [5]
Daily check of Control LED [17]	Green [10]
Monthly functional test [18] (EN 50172) 30 s	Automatic test once every 30 days [19]
Yearly duration test [20] (EN 50172) [3 h]	Automatic test once every 180 days [21]

(GB) 1) Battery; 2) Test; 3) Maintained; 4) Non-maintained; 5) Automatic; 6) Testing Instructions; 7) Control LED; 8) Luminaire Status; 9) Normal; 10) Green; 11) Emergency; 12) Testing; 13) Load failure; 14) Red; 15) Battery failure; 16) Initialization; 17) Daily check of Control LED; 18) Monthly functional test; 19) Automatic test once every 30 days; 20) Yearly duration test; 21) Automatic test once every 180 days

(D) 1) Batterie; 2) Test; 3) Dauerschaltung; 4) Bereitschaftsschaltung; 5) Automatisch; 6) Testanweisungen; 7) Kontroll-LED; 8) Leuchtenstatus; 9) Normal; 10) Grün; 11) Notfall; 12) Tests; 13) Lastfehler; 14) Rot; 15) Batteriefehler; 16) Initialisierung; 17) Tägliche Prüfung der Kontroll-LED; 18) Monatlicher Funktionstest; 19) Automatische Prüfung alle 30 Tage; 20) Jährlicher Dauertest; 21) Automatische Prüfung alle 180 Tage

(F) 1) Batterie; 2) Test; 3) Éclairage permanent; 4) Éclairage non permanent; 5) Automatique; 6) Instructions pour les tests; 7) LED de contrôle; 8) État du luminaire; 9) Normal; 10) Vert; 11) Urgence; 12) Vérifications; 13) Échec de la charge; 14) Rouge; 15) Défaillance de la batterie; 16) Initialisation; 17) Vérification journalière de la LED de contrôle; 18) Test fonctionnel mensuel; 19) Test automatique tous les 30 jours; 20) Test annuel de durée; 21) Test automatique tous les 180 jours

(I) 1) Batteria; 2) Test; 3) Permanente (SA); 4) Non-Permanente; 5) Automatico; 6) Istruzioni per il test; 7) LED di controllo; 8) Stato dell'impianto di illuminazione; 9) Normale; 10) Verde; 11) Emergenza; 12) Test; 13) Errore di caricamento; 14) Rosso; 15) Batteria scarica; 16) Inizializzazione; 17) Verifica quotidiana del LED di controllo; 18) Test funzionale mensile; 19) Test automatico ogni 30 giorni; 20) Test durata annuale; 21) Test automatico ogni 180 giorni

(E) 1) Batería; 2) Prueba; 3) Funcionamiento permanente; 4) Funcionamiento no permanente; 5) Automático; 6) Instrucciones de prueba; 7) LED de control; 8) Estado de la luminaria; 9) Normal; 10) Verde; 11) Emergencia; 12) Prueba; 13) Error de carga de datos; 14) Rojo; 15) Error de batería; 16) Inicialización; 17) Verificación diaria del LED de control; 18) Prueba funcional semanal; 19) Prueba automática una vez cada 30 días; 20) Prueba de duración anual; 21) Prueba automática una vez cada 180 días

(P) 1) Bateria; 2) Teste; 3) Continuada; 4) Não Continuada; 5) Automático; 6) Instruções de Teste; 7) LED de Controlo; 8) Estado da Luminária; 9) Normal; 10) Verde; 11) Emergência; 12) Teste; 13) Falha de carga; 14) Vermelho; 15) Falha de bateria; 16) Inicialização; 17) Verificação diária do LED de controlo; 18) Teste funcional semanal; 19) Teste automático uma vez a cada 30 dias; 20) Teste de duração anual; 21) Teste automático uma vez a cada 180 dias

(GR) 1) Μπαταρία; 2) Δοκιμή; 3) Σε συντήρηση; 4) Εκτός συντήρησης; 5) Αυτόματα; 6) Οδηγίες δοκιμής; 7) LED ελέγχου; 8) Κατάσταση φωτιστικού; 9) Κανονικό; 10) Πράσινο; 11) Επείγον; 12) Δοκιμή; 13) Αποτυχία φόρτωσης; 14) Κόκκινο; 15) Βλάβη μπαταρίας; 16) Προετοιμασία; 17) Ημερήσιος έλεγχος LED ελέγχου; 18) Μηνιαία δοκιμαστική λειτουργία; 19) Αυτόματη δοκιμή μία φορά κάθε 30 ημέρες; 20) Διάρκεια ετήσιας δοκιμής; 21) Αυτόματη δοκιμή μία φορά κάθε 180 ημέρες

(NL) 1) Accu; 2) Test; 3) Onderhouden; 4) Niet-onderhouden; 5) Automatisch; 6) Testinstructies; 7) LED-besturing; 8) Armatuurstatus; 9) Normaal; 10) Groen; 11) Noodgeval; 12) Testen; 13) Laadfout; 14) Rood; 15) Batterijdefect; 16) Initialisatie; 17) Dagelijks controleren via controle-LED; 18) Maandelijkse functionele test; 19) Elke 30 weken een automatische test; 20) Jaarlijkse test; 21) Elke 180 weken een automatische test

(S) 1) Batteri; 2) Test; 3) Underhållen; 4) Ej underhållen; 5) Automatisk; 6) Testinstruktioner; 7) Kontroll-LED; 8) Armaturstatus; 9) Normal; 10) Grön; 11) Nödfall; 12) Test; 13) Lastningen misslyckades; 14) Röd; 15) Batterifel; 16) Initialisering; 17) Daglig kontroll av Kontroll-LED; 18) Funktionstest varje månad; 19) Automatiskt test var 7:e dag; 20) Årligt hållbarhetstest; 21) Automatiskt test var 180:e dag

(FIN) 1) Akku; 2) Testi; 3) Huolto; 4) Ei huoltoa; 5) Automaattinen; 6) Testausohjeet; 7) Ohjaus-LED; 8) Valaisimen tila; 9) Normaali; 10) Vihreä; 11) Hätätilanne; 12) Testaus; 13) Kuormitusvirhe; 14) Punainen; 15) Akkuvika; 16) Alustus; 17) Ohjausledin päivittäinen tarkastus; 18) Toiminnan testaus kuukausittain; 19) Automaattinen testi joka 7. päivä; 20) Vuosittainen kestotesti; 21) Automaattinen testi joka 180. päivä

(N) 1) Batteri; 2) Test; 3) Vedlikeholdt; 4) Ikke-vedlikeholdt; 5) Automatisk; 6) Instruksjoner ang. testing; 7) Kontroll-LED; 8) Armaturets status; 9) Normal; 10) Grønn; 11) Nødsituasjon; 12) Testing; 13) Lastefeil; 14) Rød; 15) Batterisvikt; 16) Initialisering; 17) Daglig sjekk av kontrollsdiode; 18) Månedlig funksjonstest; 19) Automatisk testing én gang hver 7. dag; 20) Årlig holdbarhetstest; 21) Automatisk testing én gang hver 180. dag

DAMP PROOF EMERGENCY

(DK) 1) Batteri; 2) Test; 3) Maintained; 4) Non-Maintained; 5) Automatisk; 6) Testinstruktioner; 7) Kontrol-LED; 8) Lysarmaturstatus; 9) Normal; 10) Grøn; 11) Nødstilfælde; 12) Test; 13) Indlæsningsfejl; 14) Rød; 15) Batterifejl; 16) Initialisering; 17) Daglig kontrol af kontrol-LED; 18) Månedlig funktionstest; 19) Automatisk test en gang for hver 7. dag; 20) Årlig varighedstest; 21) Automatisk test en gang for hver 180. dag

(CZ) 1) Baterie; 2) Test; 3) Udržováno; 4) Neudržováno; 5) Automatický; 6) Testovací pokyny; 7) Řízení LED; 8) Status osvětlovacího tělesa; 9) Normální; 10) Zelená; 11) Nouzová situace; 12) Testování; 13) Chyba načtení; 14) Červená; 15) Chyba baterie; 16) Inicializace; 17) Denní kontrola LED kontrolky řízení; 18) Měsíční funkční test; 19) Automatický test každých 30 dní; 20) Každoroční test; 21) Automatický test každých 180 dní

(RUS) 1) Аккумулятор; 2) Тестирование; 3) Указатель выхода; 4) Непостоянный; 5) Автоматическое; 6) Инструкции по тестированию; 7) Панель светодиодов; 8) Состояние светильника; 9) Нормальный; 10) Зеленый; 11) Авария; 12) Тестирование; 13) Ошибка загрузки; 14) Красный; 15) Отказ батареи; 16) Инициализация; 17) Ежедневная проверка панели светодиодов; 18) Ежемесячное тестирование функциональности; 19) Автоматическая проверка один раз в 30 дней; 20) Ежегодное тестирование продолжительности работы; 21) Автоматическая проверка один раз в 180 дней

(H) 1) Elem; 2) Teszt; 3) Folyamatos üzemű; 4) Nem folyamatos üzemű; 5) Automatikus; 6) Tesztelési utasítások; 7) Kontroll LED; 8) Lámpatest státusza; 9) Normál; 10) Zöld; 11) Vészhelyzet; 12) Tesztelés; 13) Betöltési hiba; 14) Piros; 15) Akkumulátorhiba; 16) Inicializálás; 17) Visszajelző LED napi ellenőrzése; 18) Havi funkcionális teszt; 19) Automatikus teszt 30 naponta egyszer; 20) Éves teszt; 21) Automatikus teszt 180 naponta egyszer

(PL) 1) Bateria; 2) Test; 3) Działające stale; 4) Działające w przypadku awarii; 5) Automatyczny; 6) Instrukcje przeprowadzania testu; 7) Kontrolna dioda LED; 8) Status oprawy; 9) Normalny; 10) Zielony; 11) Niebezpieczeństwo; 12) Przeprowadzanie testu; 13) Awaria obciążenia; 14) Czerwony; 15) Awaria akumulatora; 16) Inicjalizacja; 17) Codzienne sprawdzanie diody kontrolnej; 18) Comiesięczny test działania; 19) Automatyczny test raz na 30 dni; 20) Coroczny test czasu trwania; 21) Automatyczny test raz na 180 dni

(SK) 1) Batéria; 2) Test; 3) Udržiavané; 4) Neudržiavané; 5) Automatický; 6) Pokyny na testovanie; 7) Kontrolné LED svetlo; 8) Stav svietidla; 9) Normálny; 10) Zelený; 11) Núdzová situácia; 12) Testovanie; 13) Porucha načítania; 14) Červený; 15) Porucha batérie; 16) Inicializácia; 17) Denná kontrola stavu kontrolných LED; 18) Mesačný test funkcie; 19) Automatický test raz každých 30 dní; 20) Ročný test trvania; 21) Automatický test raz každých 180 dní

(SLO) 1) Baterija; 2) Preizkus; 3) Vzdrževano; 4) Nevzdrževano; 5) Samodejno; 6) Navodila za preskušanje; 7) Krmilna LED-lučka; 8) Stanje svetilke; 9) Običajno; 10) Zelena; 11) V sili; 12) Preskušanje; 13) Napaka pri obremenitvi; 14) Rdeča; 15) Napaka na bateriji; 16) Inicializacija; 17) Dnevno preverjanje LED-diode za krmiljenje; 18) Mesečni preskus delovanja; 19) Samodejni test vsakih 30 dni; 20) Letni preskusi vzdržljivosti; 21) Samodejni test vsakih 180 dni

(TR) 1) Pil; 2) Test; 3) Sürekli; 4) Sürekli Olmayan; 5) Otomatik; 6) Test etme Talimatları; 7) LED Kontrolü; 8) Armatür Durumu; 9) Normal; 10) Yeşil; 11) Acil; 12) Test etme; 13) Yük hatası; 14) Kırmızı; 15) Pil arızası; 16) Başlatma; 17) Kontrol LED'in günlük kontrol edilmesi; 18) Aylık işlev test; 19) Her 30 günde bir kere otomatik test; 20) Yıllık süre testi; 21) Her 180 günde bir kere otomatik test

(HR) 1) Baterija; 2) Test; 3) Održavano; 4) Neodržavano; 5) Automatsko; 6) Upute za testiranje; 7) Kontrolna LED žaruljica; 8) Stanje svjetiljke; 9) Normalno; 10) Zeleno; 11) Slučaj nužde; 12) Testiranje; 13) Kvar snage; 14) Crveno; 15) Kvar baterije; 16) Pokretanje; 17) Dnevna provjera kontrolnog LED svjetla; 18) Mjesečni test funkcionalnost; 19) Automatsko testiranje jednom u 30 dana; 20) Godišnji test trajanja; 21) Automatsko testiranje jednom u 180 dana

(RO) 1) Baterie; 2) Test; 3) Necesită întreținere; 4) Nu necesită întreținere; 5) Automat; 6) Instrucțiuni de testare; 7) LED de control; 8) Stare corp de iluminat; 9) Normal; 10) Verde; 11) Urgență; 12) Testare; 13) Defecțiune la încărcare; 14) Roșu; 15) Defecțiune a bateriei; 16) Inițializare; 17) Verificarea zilnică a LED-ului de control; 18) Test funcțional lunar; 19) Testare automată o dată la 30 zile; 20) Test de durată anual; 21) Testare automată o dată la 180 zile

(BG) 1) Батерия; 2) Тест; 3) Поддържано; 4) Неподдържано; 5) Автоматично; 6) Инструкции за изпитване; 7) Контролен светодиод; 8) Статус на осветителя; 9) Нормален; 10) Зелен; 11) Авариен; 12) Изпитване; 13) Неуспешно зареждане; 14) Червен; 15) Неизправност на батерията; 16) Инициализация; 17) Ежедневна проверка на контролния светодиод; 18) Ежемесечно функционално изпитване; 19) Автоматичен тест на всеки 30 дни; 20) Ежегодно изпитване на продължителността; 21) Автоматичен тест на всеки 180 дни

(EST) 1) Aku; 2) Test; 3) Väljumismärk; 4) Mitte töödeldud; 5) Automaatne; 6) Testimisjuhised; 7) Kontroll-LED; 8) Valgusti staatus; 9) Normaalne; 10) Roheline; 11) Hädaolukord; 12) Testimine; 13) Koormuse rike; 14) Punane; 15) Aku rike; 16) Initsialiseerimine; 17) Kontroll-LED igapäevane kontroll; 18) Igakuine toimivustest; 19) Automaatne test iga 30 päeva järel; 20) Iga-aastane kestvustest; 21) Automaatne test iga 180 päeva järel

(LT) 1) Akumuliatorius; 2) Bandymas; 3) Palaikoma; 4) Nepalaikoma; 5) Automatinis; 6) Bandymo instrukcijos; 7) Valdymo LED; 8) Šviestuvo būsena; 9) Normalus; 10) Žalias; 11) Skubus atvejis; 12) Bandymas; 13) Įkėlimo triktis; 14) Raudona; 15) Akumuliatoriaus gedimas; 16) Inicijavimas; 17) Kontrolinių šviesos diodų patikra; 18) Mėnesio funkcinis bandymas; 19) Atlikite automatinį bandymą kas 30 dienas; 20) Metų trukmės bandymas; 21) Atlikite automatinį bandymą kas 180 dienas

(LV) 1) Baterija; 2) Pārbaude; 3) Uzturēts; 4) Nav uzturēts; 5) Automātiski; 6) Pārbaudes instrukcijas; 7) Kontroles LED; 8) Gaismekļa statuss; 9) Normāls; 10) Zaļš; 11) Ārkārtas; 12) Pārbaude; 13) Ielādes kļūda; 14) Sarkans; 15) Akumulatora kļūda; 16) Sākšana; 17) Kontroles LED ikdienas pārbaude; 18) Ikmēneša funkcionālā pārbaude; 19) Automātiska pārbaude vienreiz 30 dienu laikā; 20) Ikgadējā ilguma pārbaude; 21) Automātiska pārbaude vienreiz 180 dienu laikā

(SRB) 1) Baterija; 2) Test; 3) Trajni spoj; 4) Pripravni spoj; 5) Automatsko; 6) Upute za testiranje; 7) Kontrolno LED svetlo; 8) Status svetiljke; 9) Normalno; 10) Zeleno; 11) Hitan slučaj; 12) Testiranje; 13) Kvar potrošača; 14) Crveno; 15) Kvar akumulatora; 16) Inicijalizacija; 17) Dnevna provera kontrolnog LED svetla; 18) Mesečni test funkcija; 19) Automatski test jednom u 30 dana; 20) Godišnji test trajanja; 21) Automatski test jednom u 180 dana

(UA) 1) Акумулятор; 2) Тестування; 3) Постійний; 4) Непостійний; 5) Автоматичне; 6) Інструкції з тестування; 7) Панель світлодіодів; 8) Стан світильника; 9) Нормальний; 10) Зелений; 11) Аварія; 12) Тестування; 13) Помилка навантаження; 14) Червоний; 15) Відмова акумулятора; 16) Ініціалізація; 17) Щоденна перевірка панелі світлодіодів; 18) Щомісячне тестування функціональності; 19) Автоматична перевірка один раз на 30 днів; 20) Щорічне тестування тривалості роботи; 21) Автоматична перевірка один раз на 180 днів

(KZ) 1) Батарея; 2) Сынақ; 3) Жөнделген; 4) Жөнделмеген; 5) Автоматты; 6) Тексеру нұсқаулары; 7) Басқару ЖШД; 8) Шамдал күйі; 9) Қалыпты; 10) Жасыл; 11) Төтенше жағдай; 12) Тексеру; 13) Жүктеу ақаулығы; 14) Қызыл; 15) Батарея ақаулығы; 16) Инициализация; 17) Бақылау ЖШД шамдарын күнделікті тексеру; 18) Айлық функция тексерісі; 19) 30 күн сайын бір рет автоматты түрде сынау; 20) Жыл сайынғы ұзақтық тексерісі; 21) 180 күн сайын бір рет автоматты түрде сынау

DAMP PROOF EMERGENCY

*

	PIN1	PIN2	W	W	lm	lm/W	Input current driver [mA]	Input current driver [mA]	Output current [mA]
DP EL 1200 P 26W ML 830 VW IP66	ON	ON	26	28.6	4450	171	130	130	140
	ON	OFF	22	25.5	3850	175	113	115	120
	OFF	ON	17	20	2900	171	86	95	90
	OFF	OFF	14	17	2370	169	74	85	75
DP EL 1200 P 26W ML 840 VW IP66 **DP EL 1200 P 26W ML 865 VW IP66**	ON	ON	26	28.6	4600	177	130	130	140
	ON	OFF	22	25.5	4050	184	113	115	120
	OFF	ON	17	20	3060	180	86	95	90
	OFF	OFF	14	17	2580	184	74	85	75
DP EL 1500 P 36W ML 830 VW IP66	ON	ON	36	39	6150	171	170	175	155
	ON	OFF	31	34	5150	166	147	155	130
	OFF	ON	25	27	4150	166	120	125	110
	OFF	OFF	20	22.5	3450	173	96	105	85
DP EL 1500 P 36W ML 840 VW IP66 **DP EL 1500 P 36W ML 865 VW IP66**	ON	ON	36	39	6400	178	170	175	155
	ON	OFF	31	34	5500	177	147	155	130
	OFF	ON	25	27	4500	180	120	125	110
	OFF	OFF	20	22.5	3550	178	96	105	85
DP EL 1500 P 61W ML 830 VW IP66	ON	ON	61	64	10400	170	290	290	205
	ON	OFF	55	58	9150	166	262	262	190
	OFF	ON	50	53	8350	167	240	240	170
	OFF	OFF	44	47	7460	170	213	213	150
DP EL 1500 P 61W ML 840 VW IP66 **DP EL 1500 P 61W ML 865 VW IP66**	ON	ON	61	64	11000	180	290	290	205
	ON	OFF	55	58	9900	180	262	262	190
	OFF	ON	50	53	9000	180	240	240	170
	OFF	OFF	44	47	8000	182	213	213	150



n	B16	C10	C16
DP EL 1200 P 26W	42	35	56
DP EL 1500 P 36W	31	26	42
DP EL 1500 P 61W	21	17	28

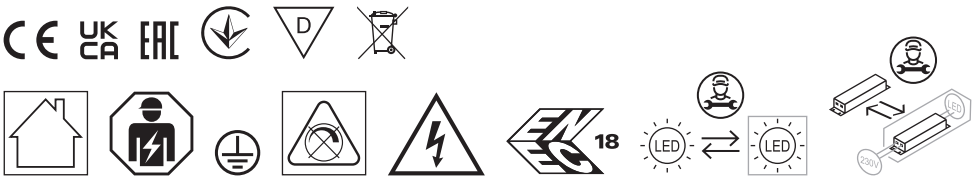

C10449059
G11290450
01.07.26

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom