

QuickSync


Remote control



System overview

As shown in the figure, the system consists of a remote control, a functional lamp, and a common lamp.

The remote control is used to control the lighting equipment, such as dimming, color matching, temperature adjustment, rhythm beating, set grouping and other functions.

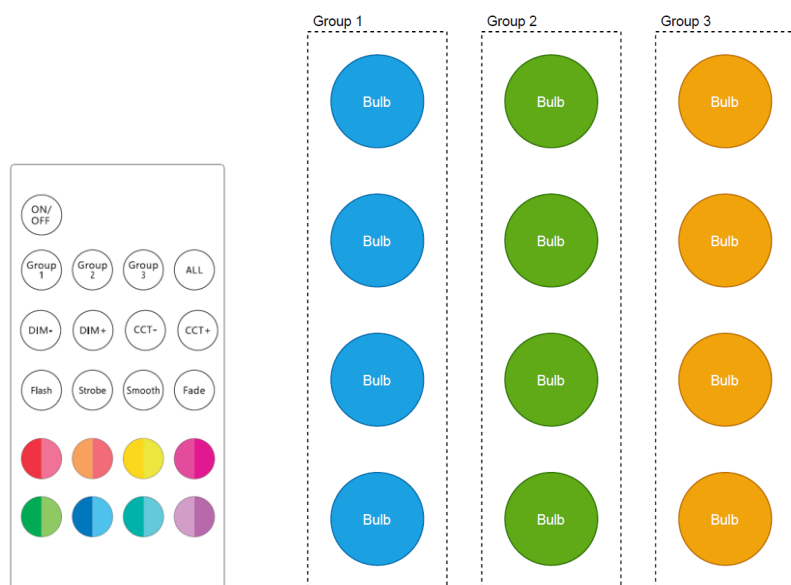

For warranty coverage, please register at www.ledvance.com/en-us

WARNING!

Please Read All Instructions Before Attempting Installation

- **Ingestion Hazard:** This product contains a button cell or coin battery.
- **Death** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

800-498-8666

Battery Ingestion Hotline



Operating Instructions

Pairing Lamps To Remote and Grouping with other lamps:

- 1- Insert the lamp in a fixture.
- 2- Bring lamp into pairing mode by Powering the lamp ON and OFF five times.
- 3- The lamp will blink four times, then fade ON and OFF for about 45 seconds.
- 4- Pair the lamp using the included remote by selecting a group (i.e 'Group 1') for roughly five seconds. The lamp will then blink twice indicating it has been paired. If you missed the 45 second pairing window, return to step 2.
- 5- Add another lamp following the same steps above. You can pair the lamp to the same group, or to another group.
- 6- You are ready to control your lamps with your remote. You can now change colors, dim or switch between various color temperatures, as well as turning your lamps ON or OFF.

Changing Color Temperature

- Using the remote, press the CCT+ or CCT- button until you reach your desired Color Temperature
- All units within a group will automatically follow and adjust to the same color temperature.

Unpairing Fixtures from Remote or Group

- Turn the wall switch ON/OFF five times at a normal speed.
- All units connected to the wall switch will pulse three times to indicate they are unpaired.

Safety Precautions:


IMPORTANT:

READ CAREFULLY BEFORE USING THE REMOTE CONTROL. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.


GENERAL:

Upon receipt of the remote control, thoroughly inspect for any freight damage which should be brought to the attention of the delivery carrier.


How to install the battery

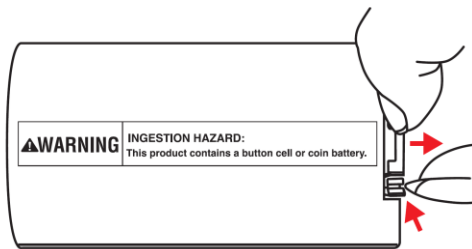

1.- Remove the battery compartment as shown in the above pic

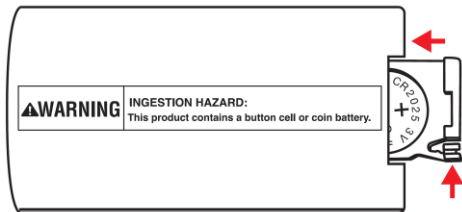

3.- Install the battery compartment with the battery into the remote control as above

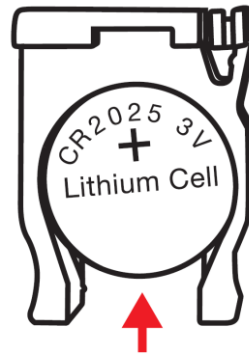

2. Put the 3V button battery into the battery compartment as above

Easy start

- 1.- Insert lamp into fixture
- 2.- Turn on the lamp
- 3.- Use the remote to change colors, use dimming functions, pair different lamps and turn on and off
- 4.- The remote can be used to control individual lamps or multiple lamps in a group



Remote Details:

ON/OFF	ON/OFF	Turn selected lamp or group on or off
Effects	Flash	16 color cycle fast flash, beat interval 1s, Cycle through the currently selected brightness.
	Strobe	16 colors cycled slowly, beat interval 3s, Cycle through the currently selected brightness.
	Smooth	Multiple color gradient loops, Cycle through the currently selected brightness.
	Fade	Single color breathing gradient cycle.
Color Temperature	Short press CCT+ 、 CCT-	At least 6 gear, 2700/3000/3500/4000/5000/6500K
	Long press CCT+ 、 CCT-	Set to a maximum or minimum value
Dimming	Short press DIM+、 DIM-	Adjust the brightness of the selected lamp or group to at least 5 levels.
	Long press DIM+、 DIM-	Set to a maximum or minimum value
Color mixing	Color parameters are shown in the figure	8 keys, corresponding to 16 colors, color parameters as shown below 16 color number
Group configuration	Group 1, Group 2, Group 3	Bring lamp into pairing mode by Powering the lamp ON and OFF five times. Press the group button for 2s, will be assigned to the group

QuickSync

Télécommande


QUICKSYNC

PUISSANCE. SYNCHRONISATION. CONTRÔLE.

Survol du système

Tel qu'illustré dans le schéma, le système consiste en une télécommande, une lampe fonctionnelle et une lampe commune.

La télécommande est utilisée pour contrôler les dispositifs d'éclairage, comme la gradation, mélange de couleur, réglage de température, suivi du rythme, regroupement de l'ensemble et autres fonctions.

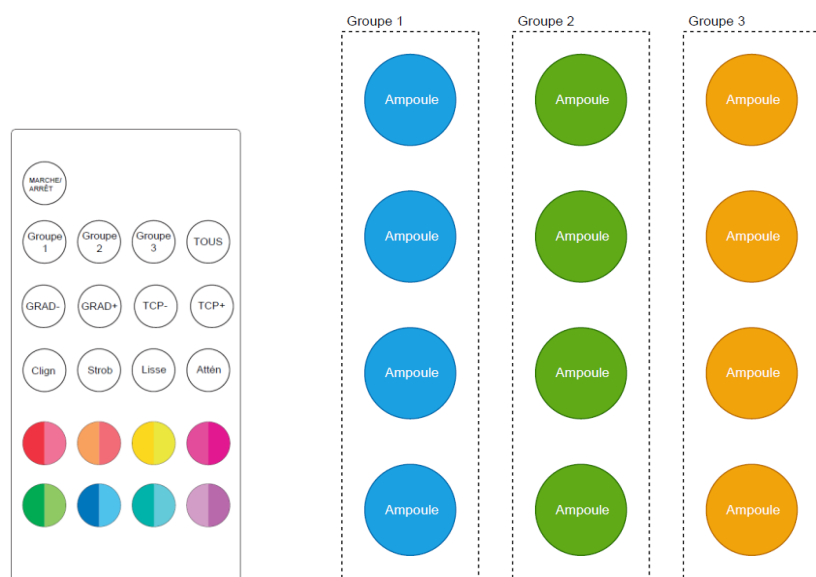

Pour obtenir la couverture de la garantie veuillez vous enregistrer à www.ledvance.com/en-us

⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez lire toutes les directives avant de débuter l'installation

- **Danger d'ingestion:** Ce produit renferme une pile bouton ou une pile plate
- Le **décès** ou des blessures sévères peuvent survenir en cas d'ingestion
- Avaler une pile bouton ou une pile plate peut entraîner **des brûlures chimiques internes** dans les **2 heures** suivant l'ingestion
- **GARDEZ** les piles, neuves et usagées, **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**
- **Consulter immédiatement un médecin** si vous croyez qu'une pile a été avalée ou insérée dans n'importe quelle partie du corps.

800-498-8666

Ligne d'assistance téléphonique en cas d'ingestion de piles



Directives d'opération

Jumelage des lampes à la télécommande et regroupement avec d'autres lampes :

- 1- Insérer la lampe dans un luminaire.
- 2- Mettre la lampe dans le mode de synchronisation en commutant la lampe 5 fois de MARCHE à ARRÊT.
- 3- La lampe clignotera quatre fois puis s'atténuera de MARCHE à ARRÊT pendant environ 45 secondes.
- 4- Jumeler la lampe avec la télécommande incluse en choisissant un groupe (ex. : « Groupe 1 ») pendant environ 5 secondes. La lampe clignotera deux fois pour indiquer qu'elle est jumelée. Si vous avez manqué le créneau de jumelage de 45 secondes, retournez à l'étape 2.
- 5- Ajoutez une lampe en suivant les mêmes étapes que ci-dessus. Vous pouvez jumeler la lampe dans le même groupe ou à un autre groupe.
- 6- Vous pouvez désormais contrôler vos lampes avec votre télécommande. Vous pouvez maintenant changer les couleurs, atténuer ou commuter entre différentes températures de couleur ou encore éteindre ou allumer vos lampes.

Changer la température de couleur

- Sur la télécommande, appuyez sur le bouton TCP+ ou TCP- jusqu'à ce que vous atteigniez la température de couleur recherchée
- Toutes les unités du groupe suivront automatiquement et se régleront à la même température de couleur

Dissociation des luminaires sur une télécommande ou d'un groupe

- ALLUMER/ÉTEINDRE l'interrupteur mural cinq fois à une vitesse normale
- Toutes les unités connectées à l'interrupteur mural enverront une impulsion à trois reprises pour indiquer qu'elles sont dissociées

Avertissements de sécurité :


IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement les directives d'installation avant l'installation de ce luminaire. Garder ces directives pour référence future.


GÉNÉRAL :

Lors de la réception de l'appareil, vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dommages causés durant le transport et si des dommages sont constatés aviser le transporteur.


Comment installer la pile

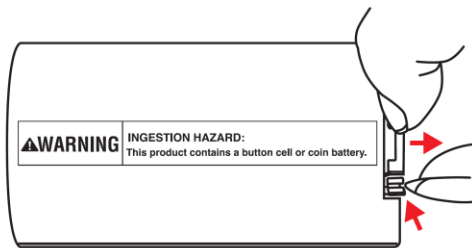

1.- Retirer le logement de la pile tel qu'illustré dans la photo ci-dessus

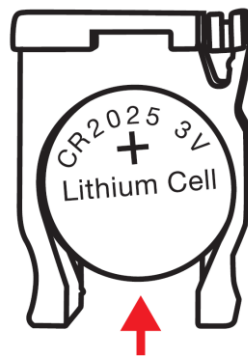

2. Insérer la pile bouton de 3V dans le logement de la pile tel qu'illustré ci-dessus

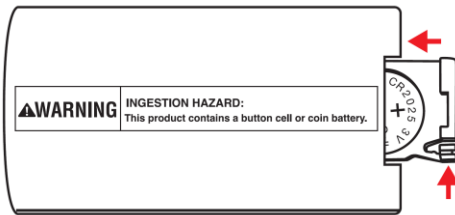

3.- Installer le logement de la pile ainsi que la pile dans la télécommande tel qu'illustré ci-dessus

Allumage facile

- 1.- Insérer la lampe dans le luminaire
- 2.- Allumer la lampe
- 3.- Utiliser la télécommande pour changer les couleurs, utiliser les fonctions de gradation, jumeler différentes lampes et allumer et éteindre
- 4.- La télécommande peut être utilisée pour contrôler des lampes individuelles ou plusieurs lampes dans un groupe



Détails de la télécommande:

MARCHE/ARRÊT	MARCHE/ARRÊT	Allumer et éteindre la lampe ou le groupe sélectionné
Effets	Clignotement	Clignotement rapide du cycle des 16 couleurs, rythme à intervalle de 1s, cycle complet entre les luminosités sélectionnées courante.
	Stroboscope	Clignotement lent du cycle des 16 couleurs, rythme à intervalle de 3 s, cycle complet entre les luminosités sélectionnées courante.
	Lisse	Plusieurs boucles de gradients, cycle complet entre les luminosités sélectionnées courante.
	Atténuation	Cycle de gradation d'une seule couleur en gradient
Température de couleur	Appuyer brièvement TCP+ TCP-	Au moins 6 niveaux, 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000/6 500K
	Appuyer longuement TCP+ TCP-	Régler à une valeur maximale ou minimale
Gradation	Appuyer brièvement GRAD+ GRAD-	Régler la luminosité de la lampe ou du groupe sélectionné à au moins 5 niveaux
	Appuyer longuement GRAD+ GRAD-	Régler à une valeur maximale ou minimale
Mélange de couleur	Paramètres des couleurs tel qu'illustré dans le schéma	8 clés, correspondant à 16 couleurs, les paramètres de couleur sont illustrés ci-dessous avec les 16 numéros de couleur
Configuration du groupe	Groupe 1, Groupe 2, Groupe 3	En allumant et éteignant la lampe 5 fois, la lampe passe en mode d'appariement. Appuyer le bouton du groupe pendant 2 secondes, la lampe est associée au groupe